


ИНСТРУКЦИЯ

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию прежде, чем начнете работу. Получше ознакомьтесь с помощью этой Инструкции по эксплуатации с самим прибором, регулируемыми элементами и правилами пользования, а также с указаниями по безопасности контроллера подачи воды.

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности этим электронным контроллером подачи воды запрещается пользоваться детям, лицам моложе 16 лет, а также лицам, не ознакомившимся с настоящей Инструкцией по эксплуатации.

Данный контроллер применим для полива в маленьком саду, теплице, на грядках.

ДИАГРАММА:

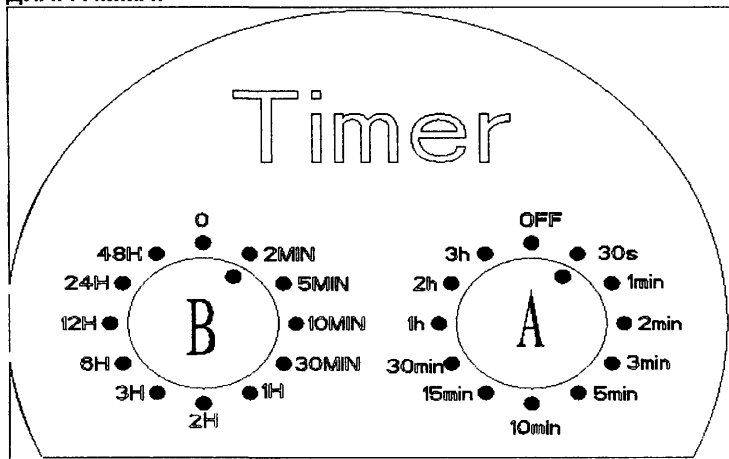

Составные элементы:

1. Переходник от крана к контроллеру
2. Соединительная гайка
3. Кнопки поворота А и В
4. Аккумуляторный отсек
5. Присоединение шланга
6. Крышка

Технические данные:

Используемая жидкость: вода

Температурный диапазон: 0-40 градусов

Давление работы: 0-4 атм.

Инструкция безопасности

- ! По причине функциональной надежности могут быть использованы только щелочные аккумуляторы 1.5V.
- ! Для бесперебойной работы контроллера батареи должны быть заменены в указанное время.
- ! Функциональная надежность контроллера зависит от работоспособности батарей. Срок службы - о 1500on/off циклах.
- ! Перед соединением контроллера с краном контроллер должен быть выключен, а кран закрыт.
- ! Нельзя использовать контроллер в жилых помещениях.
- ! В зимний период контроллер хранить в теплом сухом помещении.
- ! Температура воды, проходящая через компьютер не должна превышать 40°C.
- ! Использовать только чистую пресную воду

Продолжительность полива может быть установлена кнопкой поворота А. Минимум поливочного времени – 30секунд, максимум - 3 часа.

Периодичность полива может быть установлена кнопкой поворота В. Минимальный промежуток времени, через который осуществляется полив, составляет 2 минуты, максимальный составляет 48 часов.

Энергопотребление: 3V, 2 батарейки AAA по 1,5 V.

Правила пользования:

Первое: Сначала, вставьте батарейки, клапан произведет самоюстировку. Затем клапан перейдет в закрытую позицию.

Второе: установите кнопку В на необходимую Вам периодичность включения контроллера.

Третье: установите кнопку А на необходимую продолжительность полива.

Дальше, согласно набору программы, водный клапан будет, работают в течение 10 секунд,

ВНИМАНИЕ:

Первое: Вы устанавливаете интервал времени между поливами, причем этот интервал должен быть больше чем время полива

Второе: Если выключатель "В" установлен на "0", клапан откроется однократно.

Третье: Если выключатель "А" установлен на "OFF", клапан останется закрытым.